

* Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.

* V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-09002A
Czech. 03/2006. Rev. 1.0



SGH-D800

Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve zaparkujte vozidlo.

Vypněte telefon při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držení u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte



Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.



- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 90.




O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

- ☑ Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
- ▶ Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
- Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
- [] Označuje tlačítka na telefonu. Například, [OK / **i**].
- < > Označuje programovatelné tlačítka, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, < **Menu** >



- **Fotoaparát nebo videokamera**
Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte funkci fotoaparát.

Speciální funkce telefonu



- **Editor obrázků**
Fotografie můžete ořezávat, otáčet, zdobit a měnit jejich velikost.



- **Přehrávač souborů MP3**
Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **Prohlížeč souborů**
Otevřete na telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.



- **Bluetooth**
Přenos souboru, osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma. Hudbu s kvalitním stereofonním zvukem si můžete vychutnat se stereofonním sluchátkem Bluetooth.



- **Telefon na televizoru**
Prohlédněte si fotografie a videoklipy pořízené telefonem na televizní obrazovce.
- **MMS (Multimedia Message Service)**
Posílejte a přijímejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videozáznamů a zvuku.

- **E-mail**
Odesílejte a přijímejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.
- **Tisk fotografií**
Vytiskněte si fotografie, abyste si uchovali ty nejlepší chvíle navždy.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**
Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.



- **Webový prohlížeč**
Přístup na web, na kterém získáte aktuální informace a široký výběr multimediálního obsahu.

Obsah

Vybalení **6**

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon **6**

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme **7**

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu 7

Zapnutí nebo vypnutí 8

Tlačítka a displej 9

Funkce pro přístup do menu 11

Upravte si telefon 12

Volání / příjem hovorů 14

Víc než jen telefon **15**

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem souborů MP3, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu 15

Přehrávání souborů MP3 16

Procházení webu 17

Používání Kontaktů 18

Odesílání zpráv 19

Čtení zpráv 20

Používání Bluetooth 21

Zadávání textu **23**

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání **25**

Pokročilé funkce volání

Funkce menu **29**

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů **88**

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti **90**

Rejstřík **97**

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím <Menu> v základním režimu.

1 Záznamy hovorů	▶ s. 29	3 Aplikace	▶ s. 35	5 Zprávy	▶ s. 48	8 Fotoaparát	▶ s. 71
1 Poslední kontakty	▶ s. 29	1 MP3 přehrávač	▶ s. 35	1 Nová zpráva	▶ s. 48		
2 Zmeškané hovory	▶ s. 30	2 Záznamník	▶ s. 38	2 Moje zprávy	▶ s. 51		
3 Odchozí hovory	▶ s. 30	3 Editor obrázků	▶ s. 39	3 Šablony	▶ s. 55		
4 Přijaté hovory	▶ s. 30	4 Svět Java	▶ s. 41	4 Odstranit vše	▶ s. 56		
5 Odstranit vše	▶ s. 30	5 Světový čas	▶ s. 41	5 Nastavení	▶ s. 56		
6 Doba hovoru	▶ s. 30	6 Budík	▶ s. 42	6 Stav paměti	▶ s. 61		
7 Cena hovoru*	▶ s. 31	7 Hlasovy pokyn**	▶ s. 43				
		8 Kalkulačka	▶ s. 43	6 Správce souborů	▶ s. 61		
2 Kontakty	▶ s. 31	9 Převodník	▶ s. 43	1 Obrázky	▶ s. 61	9 Nastavení	▶ s. 76
1 Seznam kontaktů	▶ s. 31	10 Časovač	▶ s. 43	2 Vídea	▶ s. 63	1 Čas a datum	▶ s. 76
2 Přidat nový kontakt	▶ s. 32	11 Stopky	▶ s. 44	3 Hudba	▶ s. 64	2 Nastavení telefonu	▶ s. 77
3 Skupina	▶ s. 33	12 Správa klíčů	▶ s. 44	4 Zvuky	▶ s. 65	3 Nastavení displeje	▶ s. 78
4 Rychlá volba	▶ s. 33	13 SIM AT*	▶ s. 44	5 Další soubory	▶ s. 65	4 Nastavení zvuku	▶ s. 79
5 Moje jmenovka	▶ s. 34			6 Stav paměti	▶ s. 67	5 Nastavení osvětlení	▶ s. 80
6 Vlastní číslo	▶ s. 34	4 Prohlížeč	▶ s. 45			6 Služby sítě	▶ s. 80
7 Správa	▶ s. 34	1 Domácí stránka	▶ s. 45			7 Bluetooth	▶ s. 83
8 Číslo služby*	▶ s. 35	2 Zadat URL adresu	▶ s. 46	7 Kalendář	▶ s. 67	8 Zabezpečení	▶ s. 85
		3 Záložky	▶ s. 46			9 Nastavení připojení	▶ s. 86
		4 Uložené stránky	▶ s. 47			10 Obnovit nastavení	▶ s. 88
		5 Historie	▶ s. 47				
		6 Vymazat paměť	▶ s. 47				
		7 Nastavení prohlížeče	▶ s. 47				

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

** V závislosti na zvoleném jazyce, nemusí být dostupné.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie




Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

- Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění

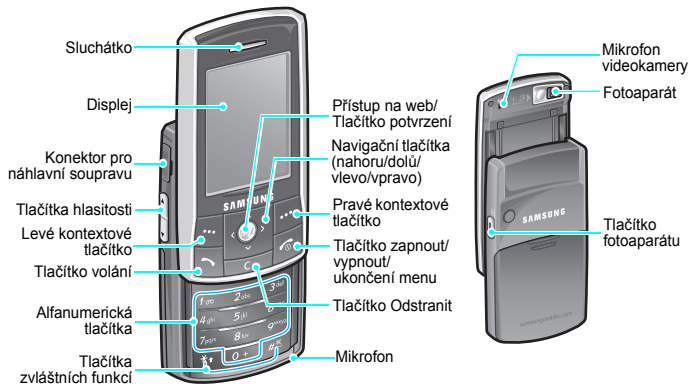

Začínáme


První kroky při ovládání telefonu


Informace o SIM kartě

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.

Instalace a nabíjení telefonu

1 Odstraňte kryt baterie.

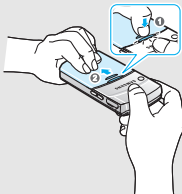


Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením [].

2 Vložte SIM kartu.




Zlaté kontakty na kartě musejí směřovat dovnitř telefonu.

3 Vložte baterii.

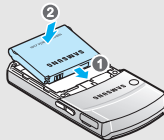

4 Vraťte kryt baterie.



5 Připojte k telefonu cestovní adaptér.



6 Zasuňte adaptér do standardní síťové zásuvky.


- 7** Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

- 8** Odpojte adaptér od telefonu.



Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:


- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii,
- a začne blikat ikona vybité baterie .

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne. Dobijte baterii.


Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

1. Otevřete telefon.
2. Stisknutím a podržením [] telefon zapnete.
3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte **<OK>**.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte [].

Zámek klávesnice

Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Klávesnici odemknete stisknutím **<Odemknout>** a **<OK>**.

Tlačítka a displej

Tlačítka



Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje. V základním režimu zahájíte stisknutím a podržením levého kontextového tlačítka hledání menu. Stisknutím a podržením pravého kontextového tlačítka zahájíte hledání jména.



V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k oblíbeným menu. ► s. 77

V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.



V základním režimu spuštění webového prohlížeče.

V režimu Menu výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje.



Zahájení nebo příjem hovoru.

V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.



Odstranění znaku na displeji nebo vybrané položky v aplikaci.



Ukončení hovoru.

Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon.

V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.



Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků.



V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením [1] k serveru hlasové pošty. Mezinárodní předvolbu zadáte stisknutím a podržením [0].



Zadávání zvláštních znaků.



V základním režimu stisknutím a podržením [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením [*] zadáte mezeru mezi čísly.



Nastavení hlasitosti telefonu.

V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavěšeném telefonu, zapne se displej.




V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením.

V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo videozáznam.

Displej

Rozvržení

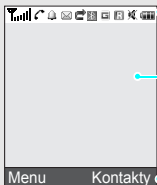

Ikony

zobrazení různých ikon.

Text a grafika

zobrazení zpráv, pokynů a zadaných informací.

Indikátory funkce kontextových tlačítek

zobrazení funkce aktuálně přiřazené kontextovým tlačítkům.

Ikony*



Síla signálu



Probíhá hovor



Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory



Je nastaven budík



Nová zpráva



Nový e-mail



Nová zpráva v hlasové poště



Funkce přesměrování hovorů je aktivní



Funkce Bluetooth je aktivní



Připojeno k hands-free sadě do automobilu nebo náhlavní soupravě Bluetooth














Síť GPRS



Připojování k síti GPRS



Síť EDGE

-  Roamingová síť
-  Domácí oblast, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
-  Oblast kanceláře, pokud jste si zaregistrovali příslušnou službu
-  Synchronizováno s počítačem
-  Probíhá přehrávání souborů MP3
-  Přehrávání souborů MP3 je pozastaveno
-  Tichý režim (Vibrace)
-  Tichý režim (Ztlumeno)
-  Vyzvánění nastaveno na vibrace
-  Během hovoru je vypnutý mikrofon
-  Úroveň baterie

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.



Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím **<Zvolit>**, **<OK>** nebo **[OK/Ď]** potvrdíte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby.
 - Stisknutím **<Zpět>** se přesunete o úroveň výše.
 - Stisknutím **[↶]** se vrátíte do základního režimu.

Používání zkratk

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zvolení jazyka

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuku** → **Příchozí hovor** → **Vyzváněcí tón**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Pozadí v základním režimu

Můžete nastavit pozadí základní obrazovky displeje.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte **<Uložit>**.

Barva vzhledu Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte [#] v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte **<OK>**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte **<OK>**.
5. Vyberte možnost **Zámek telefonu**.
6. Vyberte možnost **Povolit**.
7. Zadejte heslo a stiskněte **<OK>**.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

Příjem hovorů

1. Když telefon zvoní, stiskněte [↵].
2. Hovor ukončíte stisknutím [📞].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte [▲/▼].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, přehrávačem souborů MP3, webem a dalšími speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením bočního tlačítka [Fotoaparát].
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] snímek vyfotografujete. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím <Náhled> pořídíte další fotografii.

Zobrazení fotografie

1. V základním režimu stiskněte <Menu> a vyberte možnost **Správce souborů** → **Obrázky** → **Fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

Nahrávání videozáznamu

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením bočního tlačítka [Fotoaparát].
2. Stisknutím [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] zahájíte nahrávání.
4. Stisknutím bočního tlačítka [Fotoaparát] zastavíte nahrávání. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím <Náhled> můžete nahrát další videozáznam.

Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Správce souborů** → **Videa** → **Videoklipy**.
2. Vyberte požadovaný videozáznam.

Přehrávání souborů MP3

Kopírování souborů MP3 do telefonu

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z webu ▶ s. 45
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 85

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace** → **MP3 přehrávač**.
2. Stiskněte **<Možnosti>** a vyberte možnost **Přidat do seznamu skladeb** → **Přidat vše** nebo **Přidat soubory**.
3. V případě možnosti **Přidat soubory** vyberte požadované soubory stisknutím [**OK**/**↵**] a stiskněte **<Zvolit>**.
4. Stisknutím **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

